

Avellaneda, 17 de febrero de 2017.

CIRCULAR TÉCNICA GENERAL N° 102

Rotura de cables de sensores de semilla /fertilizante.

Sres. Instaladores:

Hemos detectado, que no se está precintando correctamente el cable de los sensores de semilla y/o de fertilizante; lo cual, conlleva a un deterioro prematuro del mismo y gastos innecesarios para el cliente.

Ponemos a su disposición, recomendaciones para el correcto afijado del cable de los sensores de semilla y/o fertilizante.

Los siguientes ejemplos, indican e ilustran, maneras correctas e incorrectas de instalación

Importante: no ajustar en demasía los precintos.


- a) Precintado del cable, sobre el cuerpo de siembra, en sembradoras de paralelogramo corto (mayormente a chorrillo/combinadas).

Mal instalado



Precintos muy cerca de la articulación.

Bien instalado

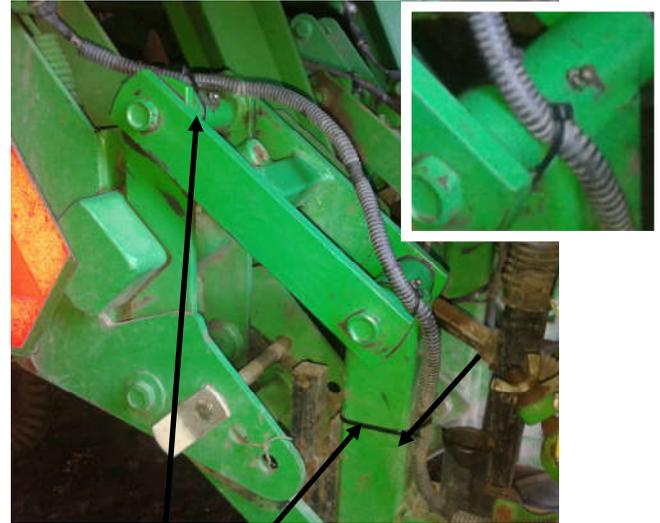

Precintos en la parte fija; dejando mínimamente holgado el cable.


Mal instalado



Precintos muy cerca de la articulación.


Precintos en la parte fija del cuerpo; no en el paralelogramo, que tiene movimientos.

Bien instalado

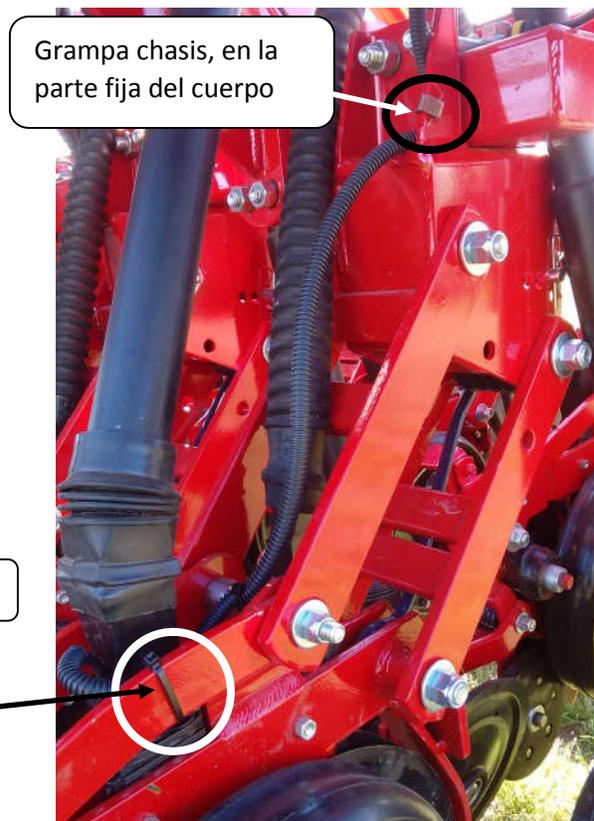

b) Precintado del cable, sobre el cuerpo de siembra, en sembradoras de paralelogramo corto (mayormente a placa/siembra gruesa).

Mal instalado

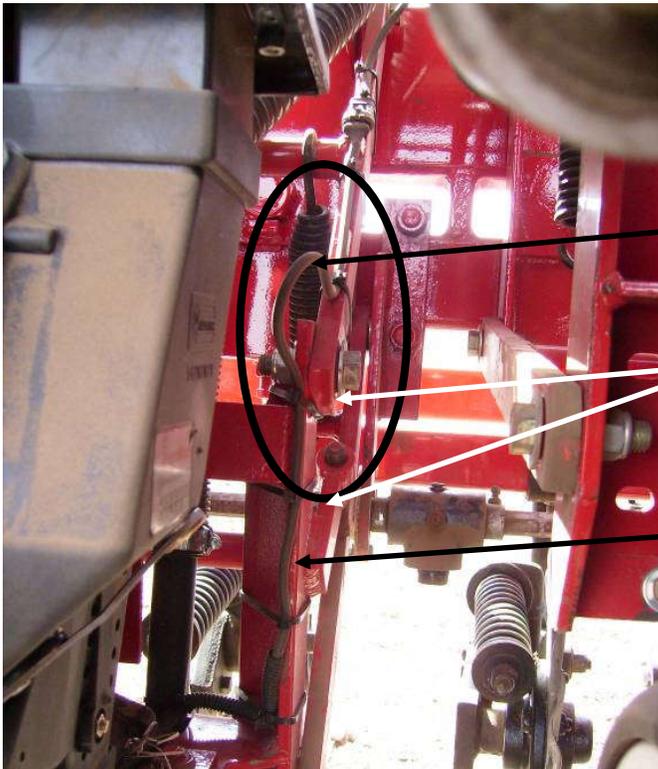

Bien dejado el vuelo del cable.

Mal precintado: no deben estar estos 2 precintos.

Precintar aquí.

Opción 1:

Bien instalado




Precintar del otro lado del barral.

Dejar holgado el cable.

Precintar.

Opción 2:

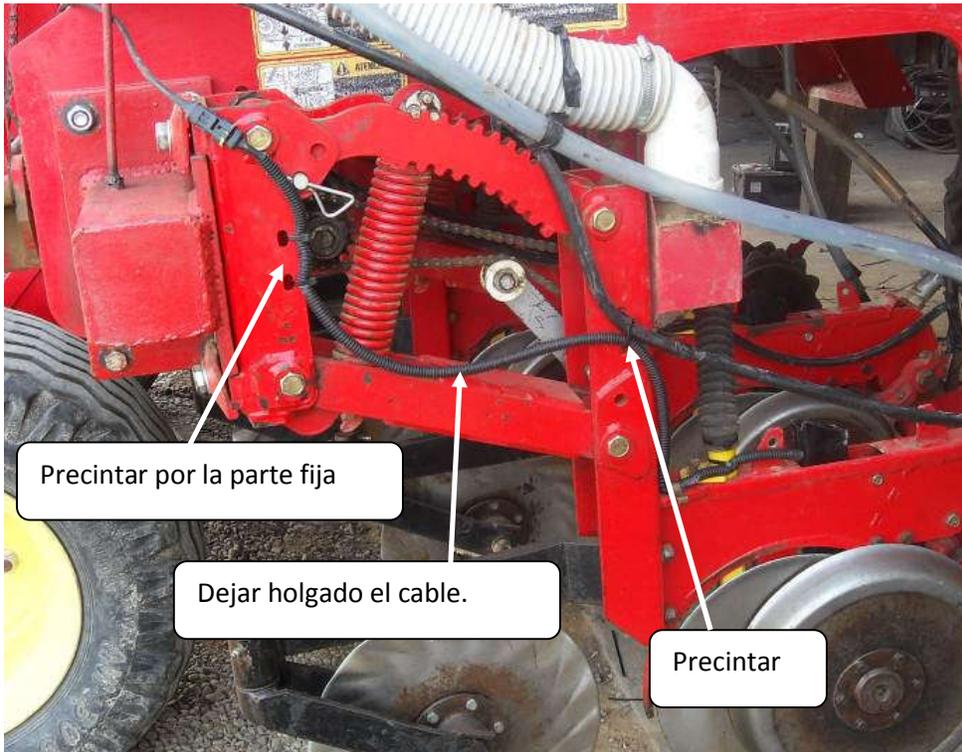

c) Instalación de sensores de semilla a chorrillo y/o sensores de fertilizante, Sobre manguera.

Opción 1 (Recomendado):



Dar una curva hacia abajo, dejando suficiente longitud, para facilitar la extracción del sensor.



Opción 2:



Precintar a la salida, para que no se fatigue el cable; en la unión con el sensor.




Esperando se implemente lo expuesto, quedamos a entera disposición para explayarnos.

Atentamente.

Mauro Masat: 03482 15587136

Mauro Sánchez: 03482 15548375

Emiliano Reniero: 03482 15521180

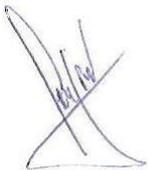

Cesar Reniero
Dpto. Técnico



Marcelo Pividori
Socio Gerente